

# Der neue Clipsatz für Ihren Innenausbau

Sie erhalten von 3S den Clipsatz



Biegen Sie den Clipsatz wie auf folgendem Bild



Befestigen Sie den Clipsatz hinter der Klemmplatte



Das gleiche können Sie in den Ecken machen





Folgende Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten:



Sie besorgen sich Ständerwerkschrauben

Legen Sie jetzt die CD Profile in den Clipsatz und befestigen Sie diese mit den Ständerwerkschrauben

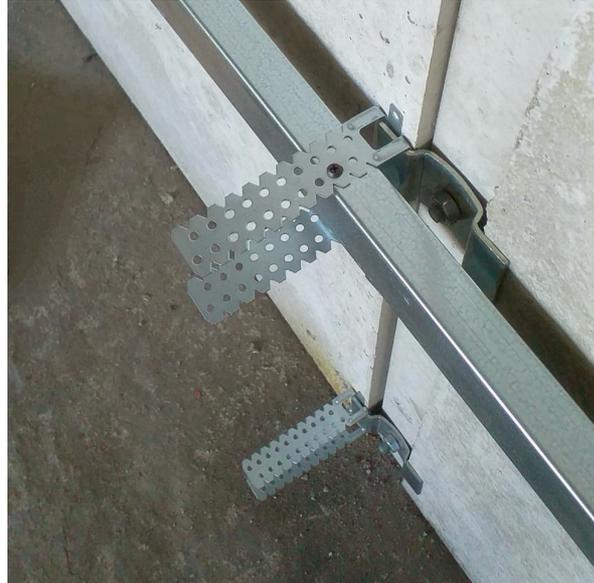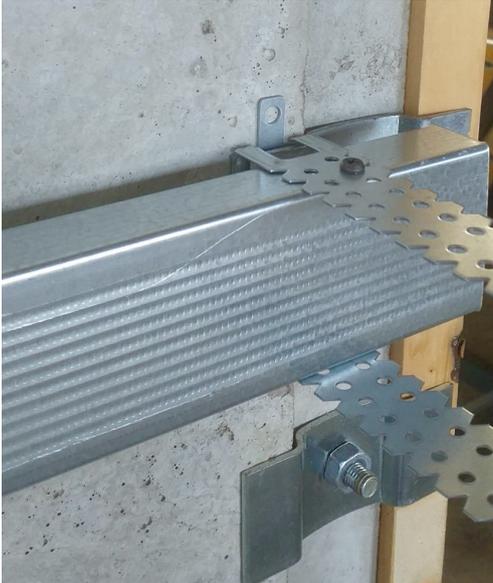

Knicken Sie jetzt die Laschen um



Mit Kreuzschnellverbinder tragen Sie jetzt die Traglattung und Schraubblattung auf.

